

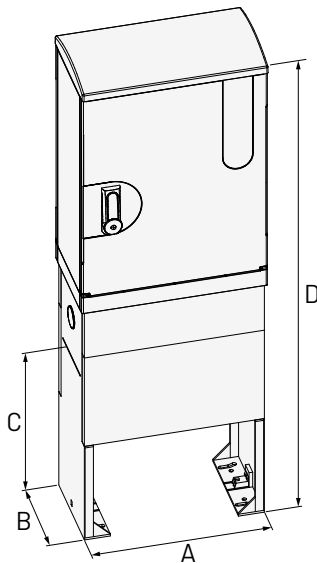
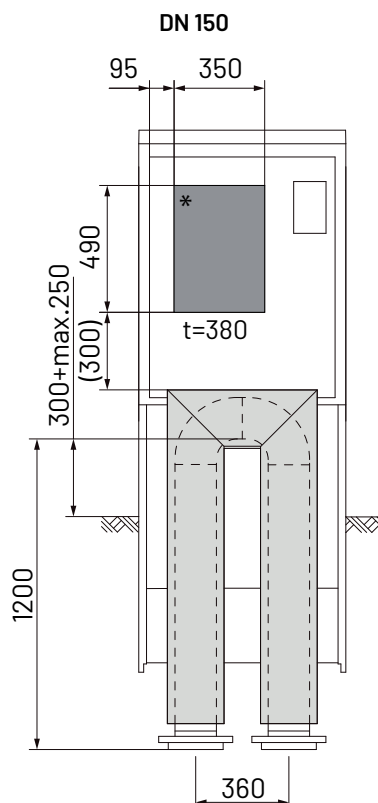
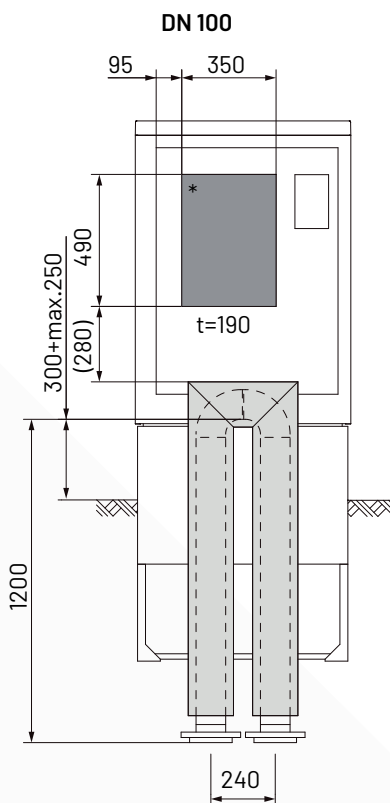


THERMLOOP 50 (JP51002) | 80 (JP51003) | 100 (JP51004) | 150 (JP51005)


TYP	(MM)			
DN	A	B	C	D
50	585	320	600	1750
80	585	320	600	1750
100	780	320	600	2005
150	800	535	600	2005

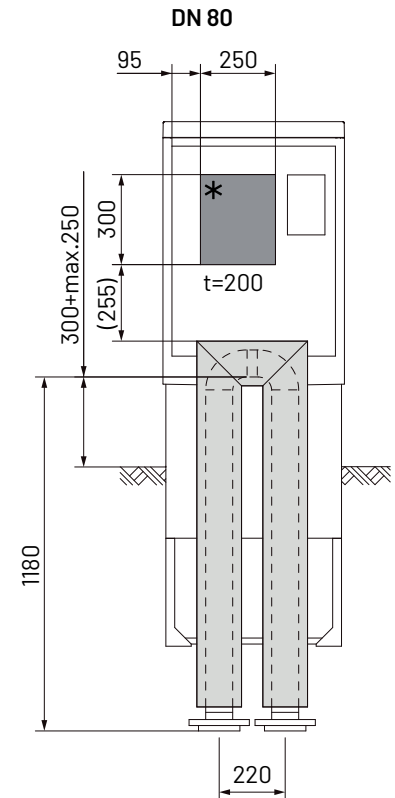

Einbaumaße Rückstauschleife

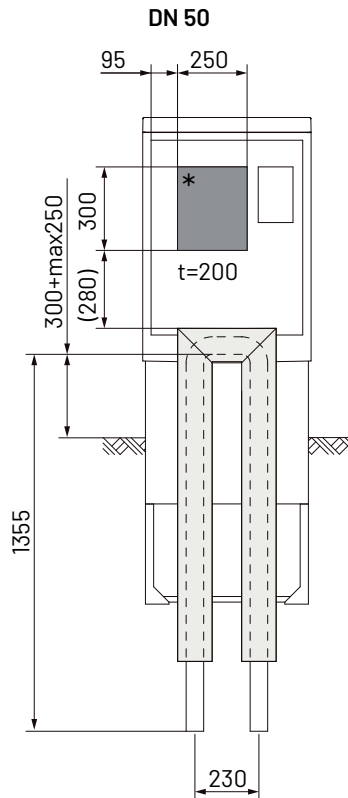


1. Baugrube ausheben

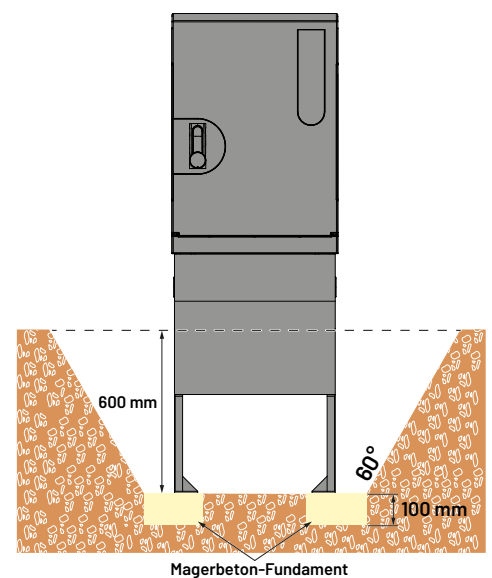


* Freie Fläche für den nachträglichen Einbau einer Steuerung

2. Rückstauschleife anschließen

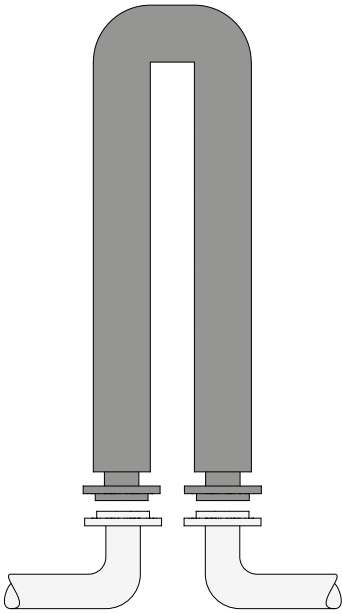


3. Erdkabel oder Kabelleerrohr verlegen

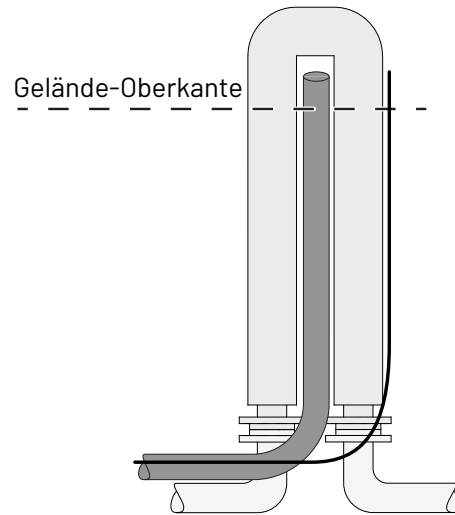


Erdkabel bei Rohrbegleitheizung verwenden
Kabelleerrohr bei Kombination mit Steuerung
verlegen


Keinen Gurt verwenden!

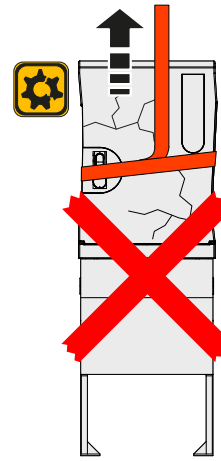


Außenschrank mit 2 Personen tragen

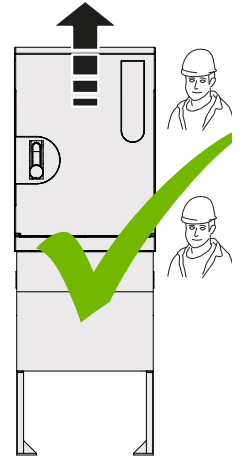

4. Außenschrank montieren

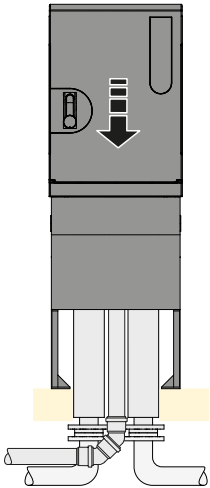

5. Baugrube verfüllen

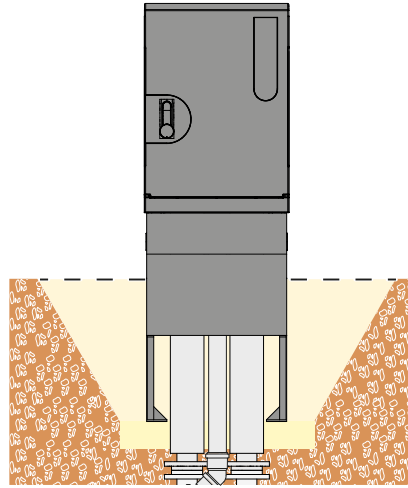

Baugrube mit weißem Sand oder speziellem Sockelfüller
verfüllen und manuell verdichten.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS ROHRBEGLEITHEIZUNG



ACHTUNG!

Vor Arbeiten an dem Gerät muss die Netzspannung allpolig freigeschaltet werden und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden.




WARNUNG!

Unsachgemäßes Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen kann zu einem Stromschlag führen!

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag!

Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen dürfen ausschließlich von einer ausgewiesenen Elektrofachkraft durchgeführt werden.

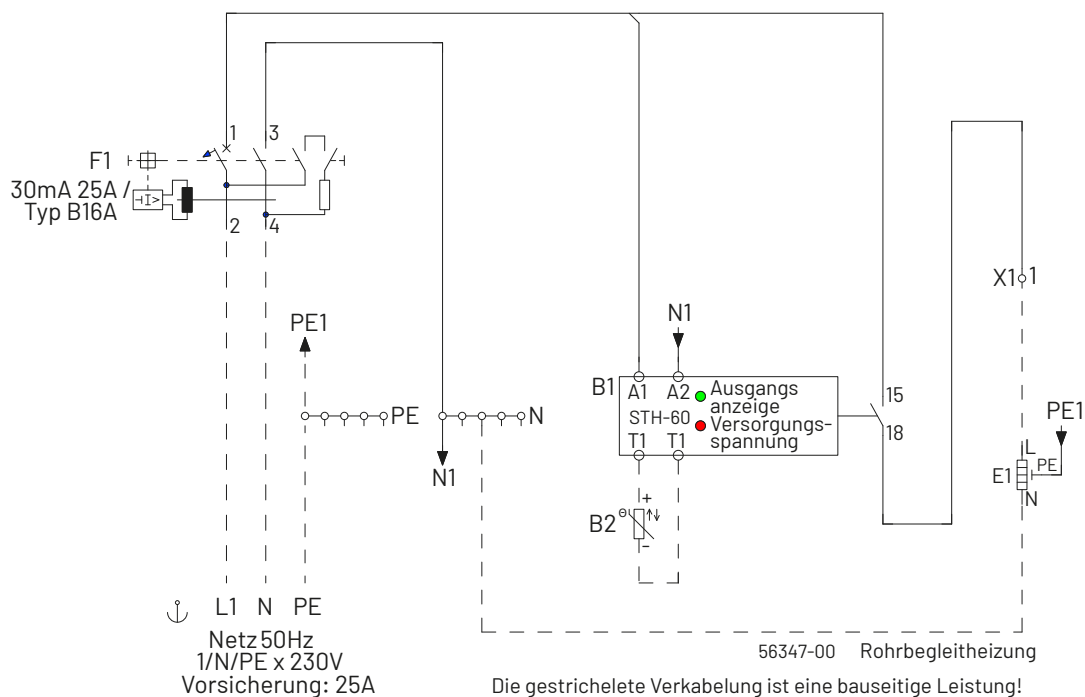



Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Tel. +49 5204 17-17
kd.jp@pentair.com

Pentair Water Polska Sp. z o.o.
ul. Plonów 21
41-200 Sosnowiec
Polska
Tel. +48 32 295 1200
pl.jp@pentair.com

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners.
© 2026 Pentair Jung Pumpen

Subject to technical and design changes in the course of continuous product improvement. © Pentair Jung Pumpen